


TOSHIBA

NÁVOD NA POUŽITIE

INVERTER

SLOVENČINA

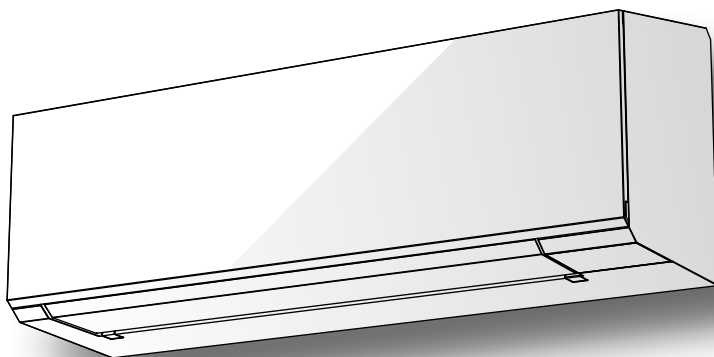

KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE (SPLITOVÝ TYP)

Na použitie širokou verejnosťou

Vnútna jednotka

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSG-E

RAS-B07, 10, 13, 16, 18, 22, 24G3KVSGB-E

Vonkajšia jednotka

RAS-07, 10, 13, 16, 18, 22, 24J2AVSG-E1

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia v tomto návode.



Tento spotrebič je naplnený chladivom R32.

■ Výstražné indikátory na jednotke klimatizačného zariadenia

Výstražný indikátor	Popis
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU Pred uvedením zariadenia do prevádzky otvorte servisné ventily, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu.

- Tento návod uchovávajte na mieste, kde ho obsluha ľahko nájde.
- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia v tomto návode.
- Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi v obchodoch, v ľahkom priemysle alebo na farmách, alebo na komerčné použitie laickými osobami.
- Bezpečnostné upozornenia opísané v tomto dokumente sú klasifikované ako NEBEZPEČENSTVO, VÝSTRAHA a UPOZORNENIE. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia.

NEBEZPEČENSTVO

- Neinštalujte, neopravujte, neotvárajte ani neodstraňujte kryt. Môžete sa vystaviť nebezpečnému napätiu. Požiadajte o to predajcu alebo odborníka.
- Vypnutie zariadenia neodstráni možnosť zásahu elektrickým prúdom.
- Zariadenie inštalujte v súlade s predpismi o elektrických inštaláciách vašej krajiny.
- Trvalá elektrická inštalácia musí byť urobená tak, aby pri odpojení od zdroja elektrického prúdu boli všetky póly vzdialené minimálne 3 mm.
- Tento spotrebič musí byť uložený v miestnosti bez trvale pôsobiacich zdrojov vznietenie (napríklad otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo zapnutý elektrický ohrievač).
- Aby nedošlo k požiaru, výbuchu alebo zraneniu, jednotku nepoužívajte, ak sú v blízkosti jednotky zistené škodlivé plyny (napr. horľavé alebo korozívne).

VÝSTRAHA

- Nevystavujte sa dlhodobo priamemu prúdeniu chladného alebo teplému vzduchu.
- Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do vzduchových priechodov.
- Keď sa vyskytne niečo nezvyčajné (zápach spáleniny a pod.), zastavte klimatizáciu a odpojte ju od prívodu elektrickej energie alebo vypnite istič.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú s tým spojeným rizikám. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nebolo navrhnuté tak, aby ho mohli obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez náležitých skúseností a poučenia, ktoré nie sú pod dozorom alebo nedostali inštrukciú od inej osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť.
- Klimatizačné zariadenie musí byť nainštalované, udržiavané, opravené a odstránené kvalifikovaným inštalátorom alebo kvalifikovaným obsluhujúcim personálom. Keď je potrebné vykonať niektorú z týchto prác, požiadajte o to kvalifikovaného inštalátora alebo kvalifikovaného servisného pracovníka.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Na doplnenie alebo výmenu nepoužívajte žiadne iné chladivo, ako je určené (R32). V opačnom prípade môže v chladiacom cykle vzniknúť mimoriadne vysoký tlak, v dôsledku ktorého môže dôjsť k výbuchu produktu alebo zraneniu osôb.
- Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania alebo čistenia okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Toto zariadenie musí byť uložené v miestnosti bez trvale pôsobiacich zdrojov vznietenia (napríklad otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo zapnutý elektrický ohrievač).
- Uvedomte si, že chladivá nemusia mať žiaden zápach.
- Neprepichujte ani nezapaľujte, pretože spotrebič je pod tlakom. Nevystavujte zariadenie teplu, plameňu, iskrám alebo iných zdrojom vznietenia. V opačnom prípade môže vybuchnúť a spôsobiť zranenie alebo smrť.

UPOZORNENIE

- Zariadenie neumývajte vodou. Mohlo by pri tom dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte túto klimatizáciu na iné účely, napríklad na uchovávanie potravín, chov zvierat atď.
- Na vonkajšiu ani na vnútornú jednotku nestúpajte ani na ňu nič nekladte. Mohlo by to viesť k zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia.
- Nedotýkajte sa hliníkového rebra, lebo to môže viesť k zraneniu.
- Pred čistením zariadenia vypnite hlavný vypínač alebo istič.
- Ak sa zariadenie nebude dlhšie používať, vypnite hlavný vypínač alebo istič.
- Po dlhom používaní zariadenia sa odporúča, aby odborník vykonal údržbu.
- Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním postupu v tomto návode.

1 DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA


-
- ① ECO (Biela)
 - ② Wi-Fi prístup (Biela)
 - ③ Hi POWER (Biela)
 - ④ Časovač (Biela)
 - ⑤ Prevádzkový režim
 - Chladenie (Modrá)
 - Ohrievanie (Oranžová)

• Jas displeja sa dá upraviť, postupujte podľa bodu ⑪.

2 PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM


Príprava filtrov

- Otvorte mriežku prívodu vzduchu a vyberte filtre.
- Prípojte filtre. (podrobnosti nájdete v inštaláčnej príručke).

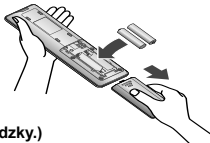

Vkladanie batérií (v prípade bezdrôtovej prevádzky.)

- Odoberte vysúvací kryt.
- Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (-).

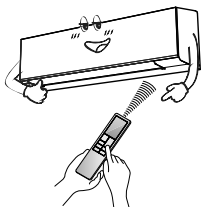

Resetovanie diaľkového ovládača

- Vyberte batérie.
- Stlačte .
- Vložte batérie.

3 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

1	Stlačte : Natočte lamely do požadovaného vertikálneho smeru.	
2	Stlačte : Natočte lamely do požadovaného horizontálneho smeru.	
3	<p>Funkcia pohybu (SWING) sa dá vybrať pomocou tlačidla MENU</p> <p></p> <p>Pohyb vypnutý → V → Vertikálny pohyb (zhora nadol)</p> <p>H → Horizontálny pohyb (zľava doprava)</p> <p>V → Vertikálny a horizontálny pohyb</p> <p>REŽIM HADA CARE FLOW</p> <p>H.DA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikálny pohyb (nahor–nadol) • Horizontálny pohyb (doprava–doleva) • REŽIM HADA care flow


Poznámka:

- Žalúziou nesmú manuálne hýbať iné osoby.
- Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky nastaviť.

4 FUNKCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Vysielač infračerveného žiarenia
- Tlačidlo štart/stop
- Tlačidlo výberu režimu
- Tlačidlo teploty
- Tlačidlo otáčok ventilátora
- Tlačidlo výberu ponuky
- Tlačidlo nastavenia lamiel nahor–nadol
- Tlačidlo nastavenia lamiel doprava–doľava
- Tlačidlo kontroly*

* Tlačidlo kontroly pod krytom batérie

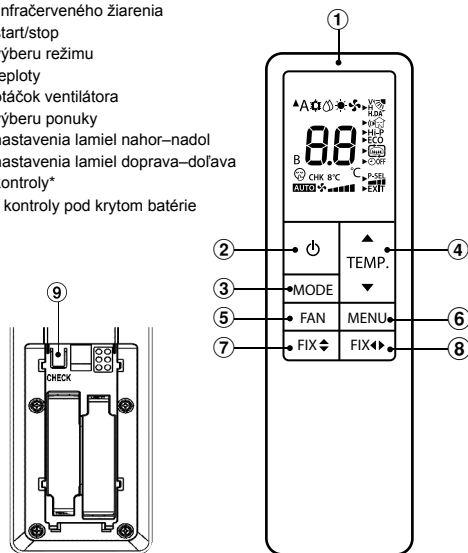

5 PREVÁDZKA V REŽIME CHLADENIE / IBA VENTILÁTOR

- Stlačte : Zvoľte Cool alebo Fan only .
- Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu. Min. 17°C, max. 30°C. Len ventilátor; Bez indikácie teploty
- Stlačte : Stlačte AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH alebo QUIET .

6 AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

Na automatickú voľbu ochladzovania, kúrenia, alebo samostatného chodu ventilátora

- Stlačte : Zvoľte Auto A.
- Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu. Min. 17°C, max. 30°C.
- Stlačte : Stlačte AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH alebo QUIET .

7 VYKUROVANIE a 8°C PREVÁDZKA

Pre odvlhčovanie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.

- Stlačte : Vyberte Heat (kúrenie) .
- Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu. Min = 5°C, max = 30°C.
* Teplotný rozsah 5 - 16°C je režim Heat (kúrenie) s teplotou 8°C pri nižšej spotrebe energie
- Stlačte : Stlačte AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH alebo QUIET .

Poznámka: Počas aktívneho režimu 8°C (teplotný rozsah 5 – 16°C) sa niektoré možnosti prevádzky, ako je QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, nedajú použiť.

8 CHOD S VYSUŠOVANÍM



Pre odvlhčovanie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.


- Stlačte : Zvoľte Dry .
- Stlačte : Nastavte požadovanú teplotu. Min. 17°C, max. 30°C.

Poznámka: Rýchlosť ventilátora pri režime Dry je nastavená len na hodnotu Auto.

9 NASTAVENIE PONUKY

Ak chcete zvoliť ďalšie nastavenie klimatizácie, ako napríklad voľbu lamiel,

Hi Power, časovač vypnutia a iné, použite tlačidlo MENU  MENU .

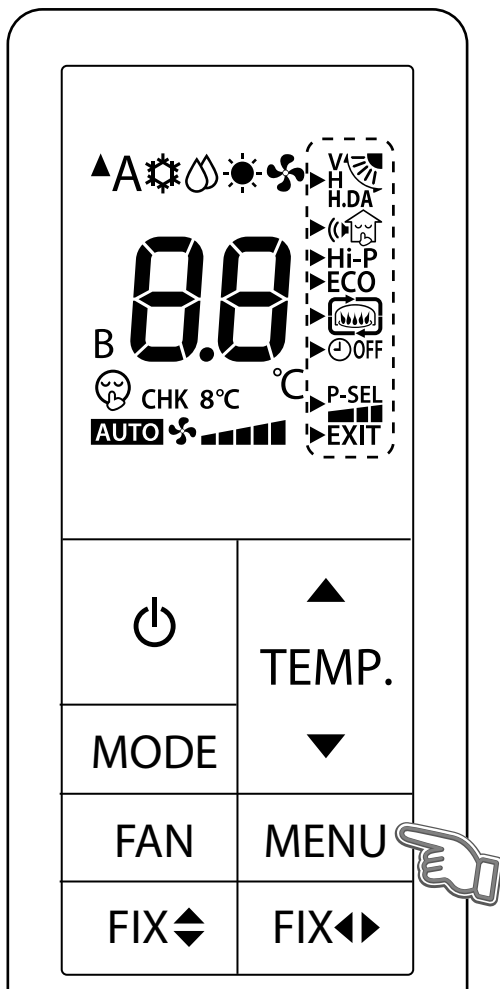

9.1 FUNKCIA POHYBU LAMIEL a REŽIMU HADA CARE FLOW



Pohodlné prúdenie vzduchu je možné vybrať z funkcie.

Funkcia pohybu lamiel:

- Automatickým natáčaním lamiel sa prúdenie vzduchu distribuuje vertikálne aj horizontálne.

Funkcia režimu HADA CARE FLOW: H.DA


- Prúdenie vzduchu smerom nahor k stropu poskytuje nepriame prúdenie vzduchu okolo tela a vyrovnáva teplotu v celej miestnosti.

Poznámka:

- V režime HADA CARE FLOW nie je možné aktivovať tlačidlo FIX.

Nastavenie funkcie pohybu lamiel a režimu HADA Care Flow


1. Stlačením tlačidla MENU vstúpte do výberu ponuky

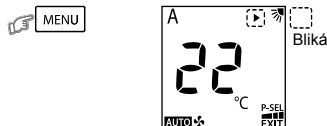


Počas blikania značky trojuholníka  môžete vybrať ponuku stlačením tlačidla TEMP.



2. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia lamiel. Symbol trojuholníka prestane blikáť a namiesto neho bude blikáť funkcia nastavenia.

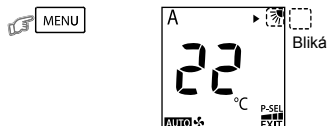



3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte pohyb lamiel alebo režim HADA CARE FLOW.

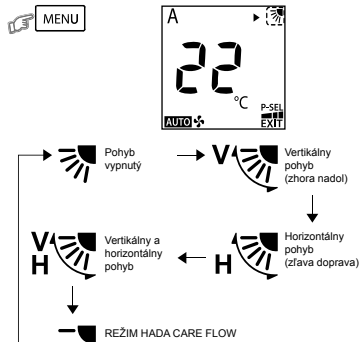


H.DA

4. Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

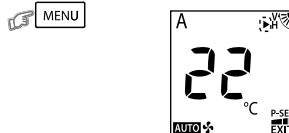

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikáť symbol trojuholníka .

5. Opustíte zobrazenie ponuky výberom možnosti ukončiť a stlačte tlačidlo Menu

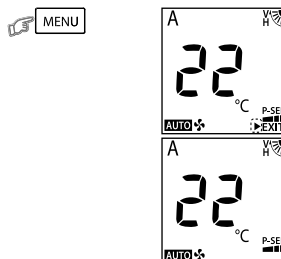

Prechod z nastavenia ponuky na normálne zobrazenie (neblinká žiadny trojuholník ani funkcia).

9.2 TICHÁ PREVÁDZKA (vonkajšia jednotka)



Udržiavajte vonkajšiu jednotku v tichej prevádzke a zaisťte tak sebe aj susedom tuhý spánok počas noci. Táto funkcia optimalizuje kapacitu ohrevu a zaručí tak tichú prevádzku. Tichú prevádzku možno zvoliť v dvoch režimoch: Silent 1 (Tichá 1) a Silent 2 (Tichá 2).

K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Standard level (Štandardná úroveň) > Silent 1 (Tichá 1) > Silent 2 (Tichá 2)

Silent 1 (Tichá 1):



- Aj pri tichej prevádzke má kapacita chladenia prioritu, aby sa v miestnosti zaručilo dostatočné pohodlie.
- Toto nastavenie predstavuje dokonalú rovnováhu medzi kapacitou chladenia a úrovňou hlučnosti vonkajšej jednotky.

Silent 2 (Tichá 2):



- Zníženie kapacity chladenia podľa úrovne hlučnosti za každých okolností, keď má úroveň hlučnosti vonkajšej jednotky vysokú prioritu.
- Účelom tohto nastavenia je znížiť maximálnu úroveň hlučnosti vonkajšej jednotky.

Poznámka:

- Pri aktivácii tichej prevádzky môže dôjsť k neprimeranej kapacite chladenia.


Nastavenie tichej prevádzky

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do výberu ponuky




Bliká

Počas blikania značky trojuholníka môžete vybrať ponuku stlačením tlačidla TEMP.


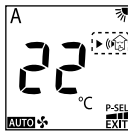


Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená


- Stlačením tlačidla MENU zadajte SILENT (tiché) nastavenie. Symbol trojuholníka prestane blikat' a namiesto neho bude blikat' funkcia nastavenia.

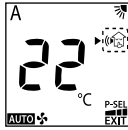

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte režim SILENT (tichá prevádzka).

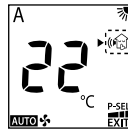


- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

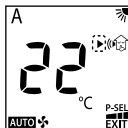

Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikat' symbol trojuholníka

- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).

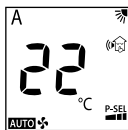


9.3 REŽIM PREVÁDZKY HI POWER

Hi-P


Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber HI POWER

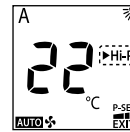


Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená

- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

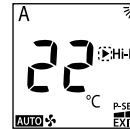

Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).

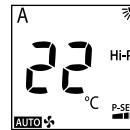


9.4 EKONOMICKÝ CHOD

ECO

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu VYSUŠOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILÁTOR, FAN ONLY)

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber ECO

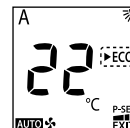


Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená

- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).

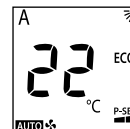

Poznámka:

- Ochladzovanie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 stupeň/hod. počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne). V prípade ohrievania sa nastavená teplota zníži.

9.5 FUNKCIA FIREPLACE (KRB)



Udržujte ventilátor vnútornej jednotky nepretržite v chode pri vypnutom ohrievaní, aby v miestnosti cirkulovalo teplo z iných zdrojov. K dispozícii sú tri parametre nastavenia:

Predvolené nastavenie > Krb 1 > Krb 2

Fireplace 1:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor vnútornej jednotky pokračovať v prevádzke rovnakou rýchlosťou, aká bola predtým zvolená koncovým používateľom.


Fireplace 2:



- Počas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilátor vnútornej jednotky pokračovať s veľmi nízkou rýchlosťou naprogramovanou z výroby.

Nastavenie prevádzky Fireplace

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. na výber FIREPLACE (KRB)



Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená

- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia FIREPLACE (KRB). Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.



- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte režim FIREPLACE (KRB).



- Zvolenú funkciu potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.



Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

Keď je funkcia zvolená, vráti sa na výber ponuky, začne blikať symbol trojuholníka

- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).



Poznámka:



- Počas prevádzky funkcie Fireplace (krb) v režime vykurovania bude ventilátor vnútornej jednotky v činnosti a môže dôjsť k prúdeniu studeného vzduchu.
- Režim Fireplace (Krb) umožňuje používať zariadenie iba v režime kúrenia.

9.6 FUNKCIA ČASOVAČA VYPNUTIA




Nastavenie časovača vypnutia, keď je klimatizačné zariadenie v chode.

- Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber TIMER OFF.

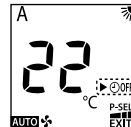


Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená


- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do nastavenia časovača. Symbol trojuholníka prestane blikať a namiesto neho bude blikať funkcia nastavenia.

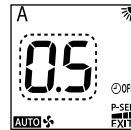

- Stlačením tlačidla TEMP. vyberte hodnotu časovača vypnutia. Časovač vypnutia sa dá nastaviť od 0,5 do 12 hodín.

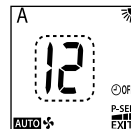


- Časovač vypnutia potvrdíte opätovným stlačením tlačidla MENU.

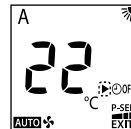

Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).


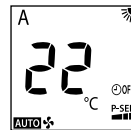


Poznámka:

- Nastavenie bude uložené pre rovnaký budúci chod.


Zrušenie ČASOVAČA VYPNUTIA

- Počas nastaveného režimu TIMER OFF (časovač vypnutia) (č. 5) stlačte tlačidlo MENU a stlačením tlačidla TEMP. vyberte položku TIMER OFF (časovač vypnutia).

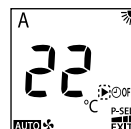


Bliká iba trojuholník Funkcia je už nastavená

- Opätovným stlačením tlačidla MENU sa TIMER OFF (časovač vypnutia) vypne.

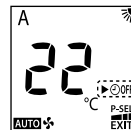

Bliká trojuholník aj symbol funkcie Funkcia ešte nie je nastavená


- Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).

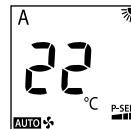


Táto funkcia sa používa, keď je istič zdieľaný s inými elektrickými prístrojmi. Obmedzuje maximálny prúd a príkon na 100%, 75% alebo 50% a dá sa použiť ovládaním POWER SELECTION (VOĽBA VÝKONU). Čím nižšie percento, tým väčšia úspora a tiež dlhšia životnosť kompresora.

- Keďže funkcia POWER SELECTION (VOĽBA VÝKONU) obmedzuje maximálny prúd, môže dôjsť k neprimeranej kapacite chladenia.


1. Stlačte tlačidlo MENU pre aktiváciu nastavenia ponuky a stlačte tlačidlo TEMP. pre výber POWER-SEL

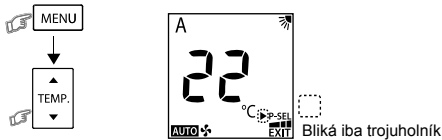


2. Opätovným stlačením tlačidla MENU otvorte nastavenie POWER-SEL.

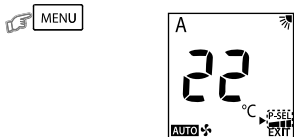


3. Stlačením tlačidla TEMP. vyberte úroveň POWER-SEL.

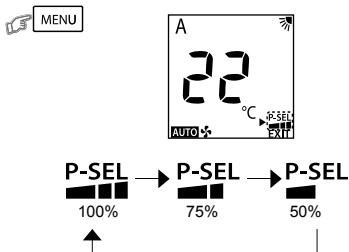

4. Stlačením tlačidla MENU potvrdíte úroveň POWER-SEL.

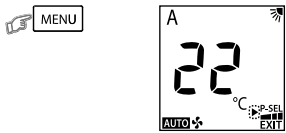


5. Opusťte zobrazenie ponuky výberom možnosti EXIT (UKONČIŤ).

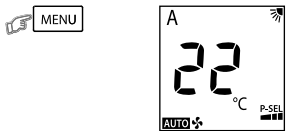

10 MANUÁLNA PREVÁDZKA ODMRAZOVANIA

Odmrazovanie výmenníka tepla vonkajšej jednotky počas vykurovania

Stlačte a podržte MENU : na 5 sekúnd, potom sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí dF ako obrázok ① na 2 sekundy.

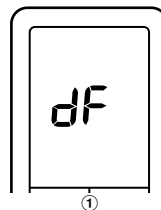

11 PRISŔOBOBENIE JASU INDIKÁTORA PREVÁDZKOVÉHO DISPLEJA

Zníženie jasu alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stlačte a podržte FAN 3 sekundy, kým sa úroveň jasu (d0, d1, d2 alebo d3) nezobrazí na LCD diaľkového ovládača, potom tlačidlo uvoľníte.

2. Stlačte TEMP. Zvyšší alebo TEMP. na úpravu jasu v 4 úrovniach.

Displej LCD diaľkového ovládača	Prevádzkový displej	Jas
d3	Kontrolka svieti plným jasom	100%
d2	Kontrolka svieti 50% jasom	50%
d1	Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková kontrolka je vypnutá.	50%
d0	Všetky kontrolky sú vypnuté.	Všetko vypnuté.

- V prípade d1 a d0 kontrolka pred vypnutím svieti ešte 5 sekúnd.

12 NAŠTAVENIE AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa po zlyhaní napájania mohol automaticky reštartovať v rovnakom režime prevádzky ako pred zlyhaním napájania.

Informácie

Produkt sa dodáva s funkciou Automatický reštart v polohe ZAPNUTÉ. Ak sa táto funkcia nevyžaduje, VYPNITE ju.

Zapnutie funkcie automatického reštartu

- Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo [OPERATION] na vnútornej jednotke (zaznejú 3 pípnutia, ale kontrolka OPERATION neblíka).

Vypnutie funkcie automatického reštartu

- Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo [OPERATION] na vnútornej jednotke (zaznejú 3 pípnutia a kontrolka OPERATION blikne 5 ráz za sekundu počas 5 sekúnd).

Poznámky :

- Ak je nastavený časovač ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie), potom sa neaktivuje FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU.

13 SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI OCHLADZOVANÍ A VYSUŠOVANÍ)

Na zamedzenie zápachu spôsobeného vlhkosťou vo vnútornej jednotke.

1. Ak počas režimu „Ochladzovanie“ alebo „Vysušovanie“ stlačte tlačidlo

raz, ventilátor bude pokračovať v činnosti ďalších 30 minút,


potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkosť vo vnútornej jednotke.

2. Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30 sekúnd viac ako 2 krát stlačíte .

14 DOČASNÉ POUŽÍVANIE

V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača

- Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj bez diaľkového ovládača.
- Pracovný režim je nastavený na AUTOMATICKÝ chod, prednastavená teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlosť.

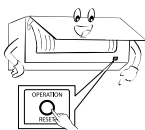


15 VÝBER DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A-B

Na oddelenie používania diaľkového ovládača pre každé vnútorné zariadenie, ak sú dve klimatizačné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaľkového ovládača B.

1. Stlačte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
3. Stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane diaľkového ovládača na displeji sa zobrazí „00“. (Obrázok ①)
4. Stlačte [MODE] súčasne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ zmizne a klimatizácia sa VYPNE. Diaľkový ovládač B ma aktivovanú pamäť. (Obrázok ②)

Poznámka: 1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaľkového ovládača na A.
2. Diaľkový ovládač A nemá na displeji „A“.
3. Pôvodné nastavenie diaľkového ovládača z výroby je A.

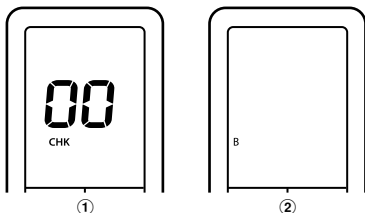

16 CHOD A VÝKON

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.
2. Chod pred začatím kúrenia: Zariadenie nechajte pred začatím kúrenia bežať 5 minút.
3. Riadenie teplého vzduchu: Keď dosiahne teplota v miestnosti nastavenú úroveň, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie zariadenie sa zastaví.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa počas rozmrazovania zastavia.
5. Výhrevnosť: Teplo sa absorbuje zvonku a je uvoľňované do miestnosti. Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné výhrevné teleso v kombinácii s klimatizáciou.
6. Pamätajte na nahromadený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri ňom nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety počas jednotlivých ročných období.
7. Pri chode zariadenia môže byť počut mierne praskanie. Je to normálne, lebo praskanie môže byť spôsobené roztáňovaním/staňovaním plastu.

Poznámka: Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením

Prevádzkové podmienky klimatizácie

Prevádzka \ Teplota.	Vonkajšia teplota	Teplota v miestnosti
Kúrenie	-15°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Chladenie	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Vysušovanie	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 ÚDRŽBA

Najskôr vypnite istič.

Vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač

- Vycistíte vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač s vlhkou handričkou, ak je to potrebné.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravený prachovku.

Vzduchové filtre

Cistíte každé 2 týždne.

1. Otvorte mriežku na prívode vzduchu.
2. Vyberte vzduchové filtre.
3. Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osušte.
4. Znovu nainštalujte vzduchové filtre a zatvorte mriežku na prívode vzduchu.

18 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)

Zariadenie nefunguje.	Ochladzovanie alebo ohrievanie je mimoriadne slabé.
<ul style="list-style-type: none"> • Hlavný vypínač je vypnutý. • Istič je v polohe, v ktorej je prerušená dodávka prúdu. • Výpadok elektrickej energie • Je nastavený časovač zapnutia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre sú upchaté prachom. • Teplota bola nastavená nesprávne. • Sú otvorené dvere alebo okná. • Prívod alebo odvod vzduchu na vonkajšom zariadení sú zablokované. • Rýchlosť ventilátora je príliš nízka. • Režim je nastavený na VETRANIE alebo VYSUŠOVANIE. • Funkcia VÝBER VÝKONU je nastavená na 75% alebo 50% (Táto funkcia je závislá od diaľkového ovládača).

19 BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE LAN

TOSHIBA Home AC Control

Pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie Toshiba Home AC Control navštívte obchod s aplikáciami vo vašom zariadení.



Aplikácia

Kľúčové slovo : TOSHIBA Home AC Control

Podpora aplikácie Toshiba Home AC Control




iOS : 9,0 alebo novší.



Android: Verzia 5,0 alebo novšia.

O aplikácii Toshiba Home AC Control

1. Aplikáciu Toshiba Home AC Control môžete ovládať prevádzku klimatizačného zariadenia (AC) smartfónom alebo tabletom (mobilné zariadenie) cez internetové pripojenie.
2. Ovládanie odvsadiaľ, riadiaci softvér beží v cloude a mobilným zariadením sa dá nastaviť a sledovať prevádzka AC cez internetové pripojenie.
3. Každý môže ovládať, 1 bezdrôtový adaptér maximálne 5 používateľov (na registráciu použite 1 e-mail).
4. Ovládanie viacerých systémov AC, 1 používateľ môže ovládať 10 AC.
5. Skupinové ovládanie.
 - 5.1 Môžete vytvoriť a ovládať 3 skupiny AC.
 - 5.2 Môžete ovládať max. 10 AC v jednej skupine.

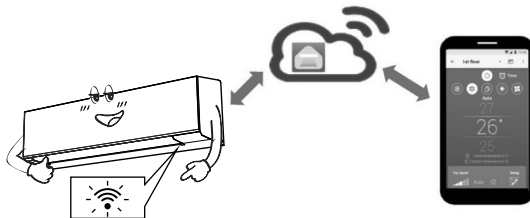


Poznámka:


1. Adaptér môže zaregistrovať iba 1 e-mailovú adresu; ak sa zaregistrujete s novým e-mailom, aktuálny e-mail bude neplatný.
2. 1 e-mailovú adresu možno použiť na registráciu pre 5 zariadení na ovládanie toho istého AC.

Proces registrácie


Otvorte aplikáciu a klepnite na Register pre registráciu používateľa.

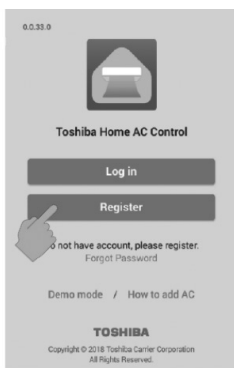


① Klepnite na Register

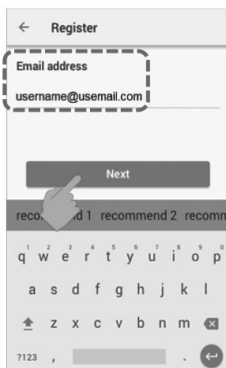


② Zadajte e-mailovú adresu

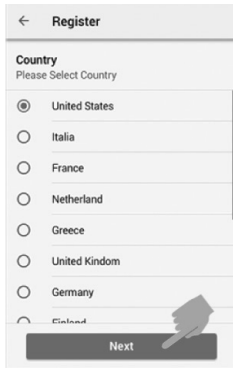


③ Vyberte krajinu

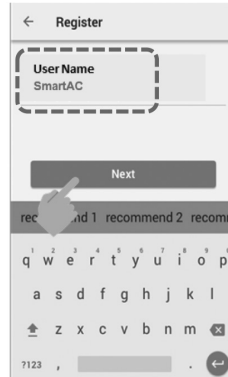


④ Zadajte používateľské meno

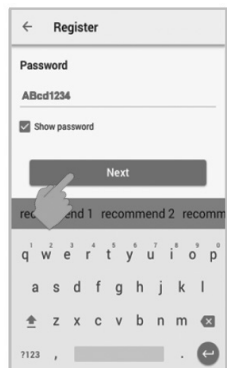

⑤ Zadajte heslo so 6 – 10 znakmi, kombinácia písmen a čísiel

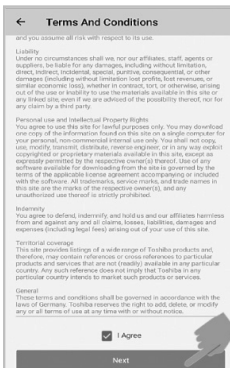

⑥ Zaškrtnite súhlas s podmienkami

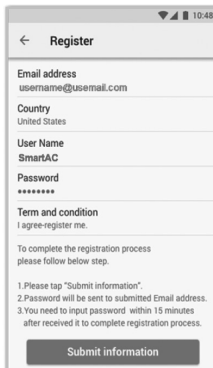


⑦ Potvrďte informácie




⑧ Informácie budú odoslané na e-mail, kliknutím na odkaz potvrdíte

Prihláste sa do aplikácie Toshiba Home AC Control.


- 1 Pripojte bezdrôtový adaptér ku klimatizácii a zapnite napájanie.

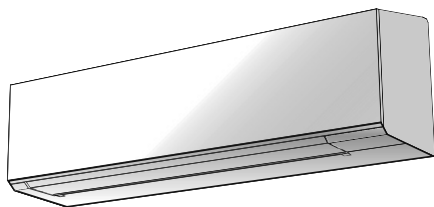

Typ zariadenia. Bezdrôtový adaptér je už nainštalovaný na zariadení.

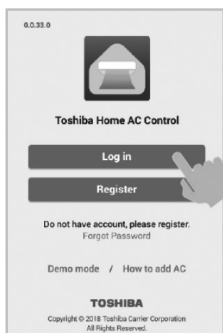

- 2 Otvorte aplikáciu a vyberte položku Log in (prihlásiť).

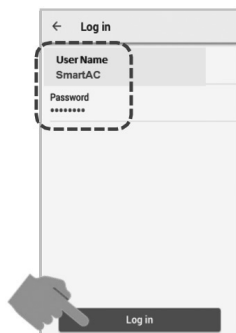

- 3 Zadajte používateľské meno a heslo.





- 4 Prihlásenie je úspešné.

Pridajte bezdrôtový adaptér na ovládanie aplikácie Toshiba Home AC Control.



- 1 Vyberte „Add AC (Adapter)“ z oboch vyššie uvedených obrázkov.

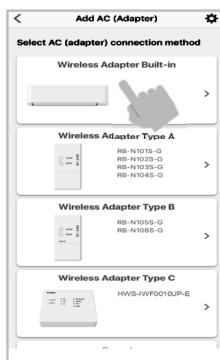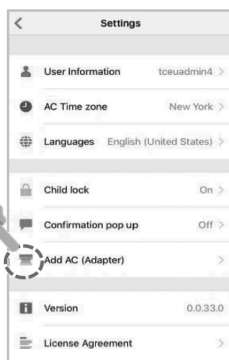

- 2 Vyberte spôsob pripojenia AC (adaptéra).



Zabudovaný bezdrôtový adaptér
Aktivujte bezdrôtový adaptér pomocou diaľkového ovládača a automatického prihlásenia.

*Poznámka


1. V prípade zmeny smerovača Wi-Fi alebo zmeny e-mailu na registráciu je potrebné znova vykonať prídanie bezdrôtového adaptéra (Zabudovaný typ : Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo MODE a podržte 5 sekúnd na aktiváciu režimu AP).
2. V prípade zmeny bezdrôtového adaptéra na používanie s iným klimatizačným zariadením je potrebné obnoviť nastavenie z výroby a znova vykonať prídanie bezdrôtového adaptéra (Zabudovaný typ : Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo MODE a podržte 5 sekúnd a zvolte „rb“).

Pridajte bezdrôtový adaptér na ovládanie aplikácie Toshiba Home AC Control.


③ Pripojenie AC (adaptér)

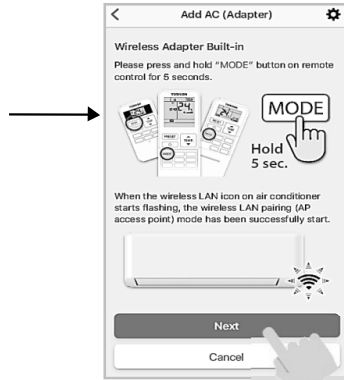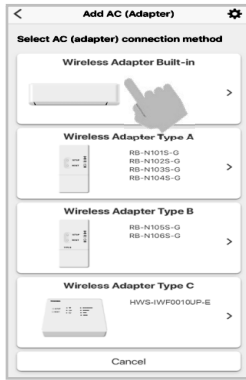

Stlačte tlačidlo **MODE** (režim) a podržte 5 sekúnd

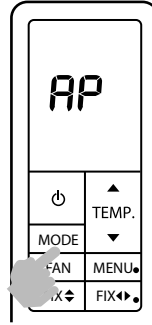


④ Aktivácia bezdrôtového adaptéra diaľkovým ovládačom

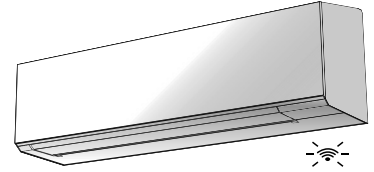




Keď je režim AP aktívny, kontrolka LED bezdrôtového pripojenia bude blikať



⑤ Pripojenie pomocou domáceho smerovača Wi-Fi

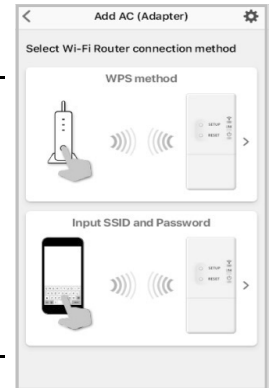


⑥ Pridanie AC dokončené

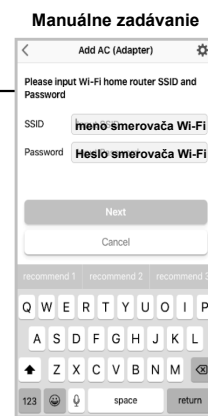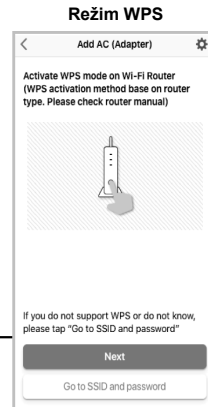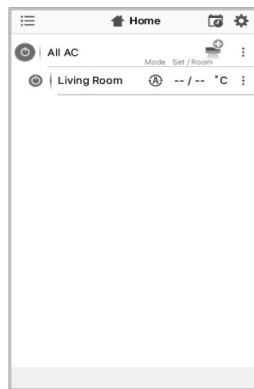


⑦ Pripojenie je úspešné



Kontrolka LED prestane blikať.

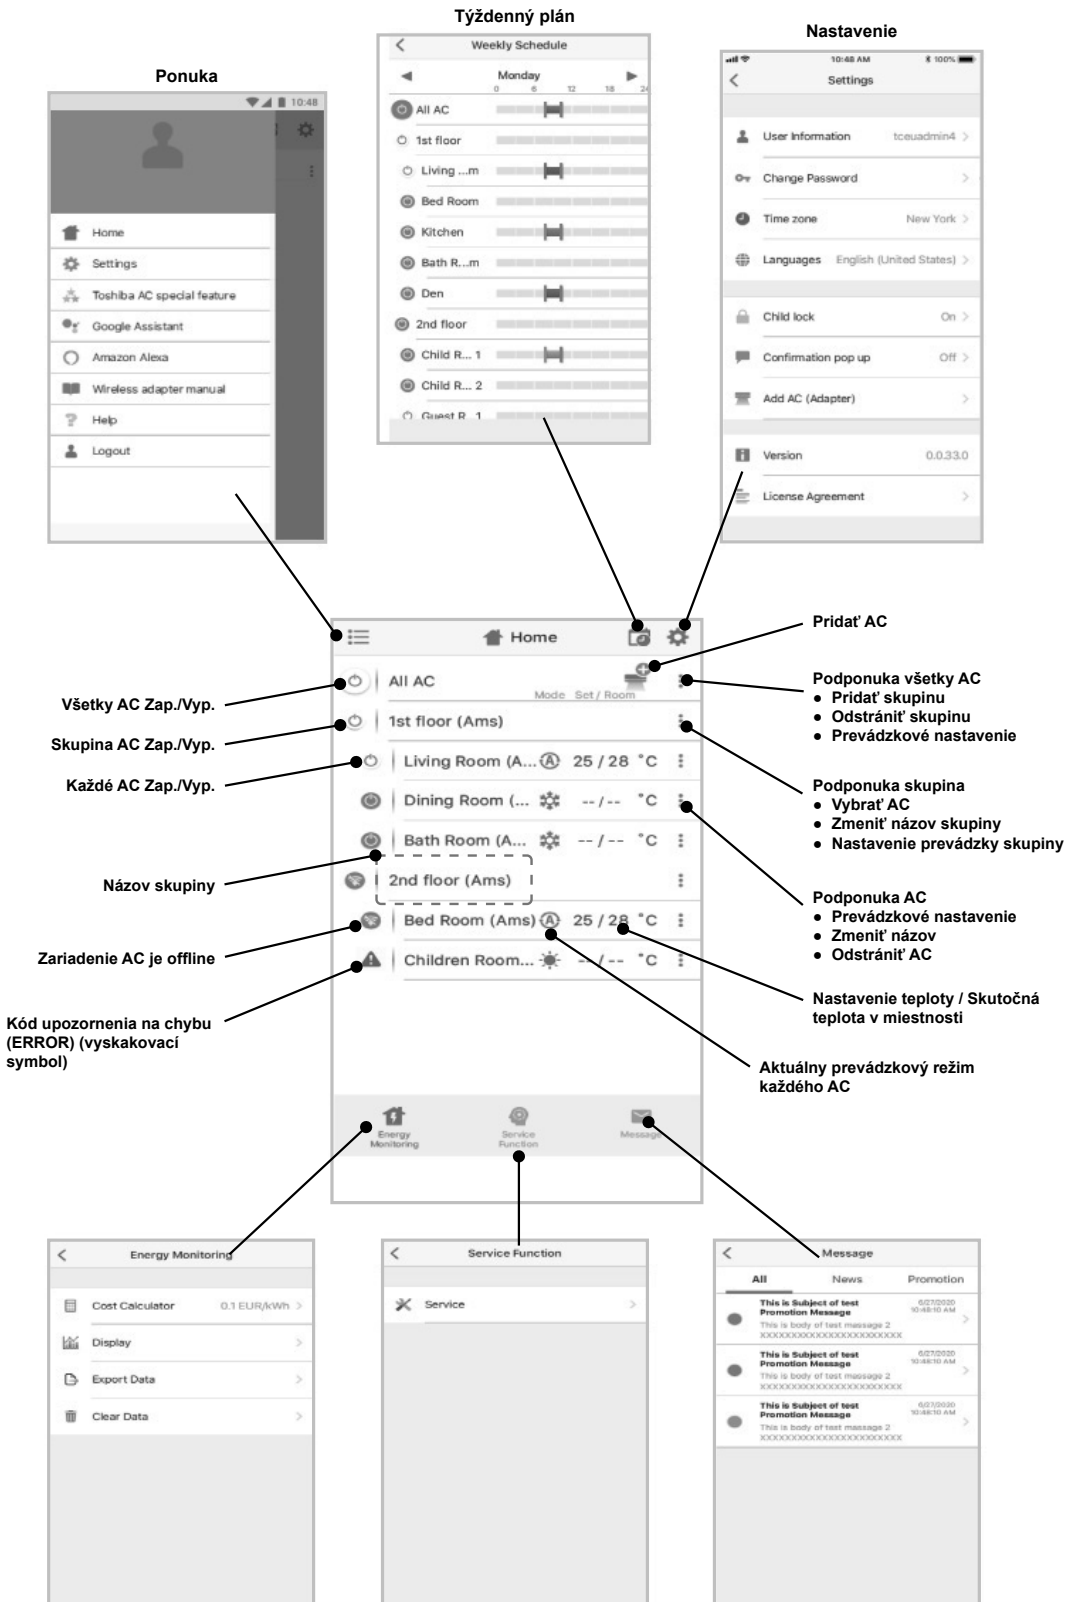

Nastavenie režimu a podmienok.

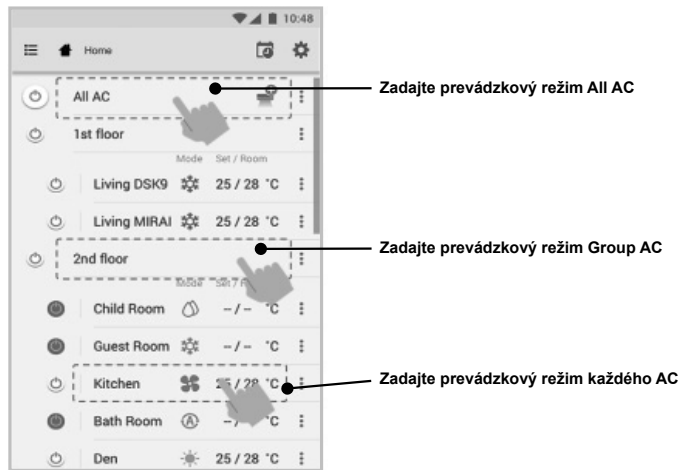


Vyberte režim pre aplikáciu Toshiba Home AC Control.


Umožňuje 5 prevádzkových režimov



Nastavenie prevádzkového režimu.

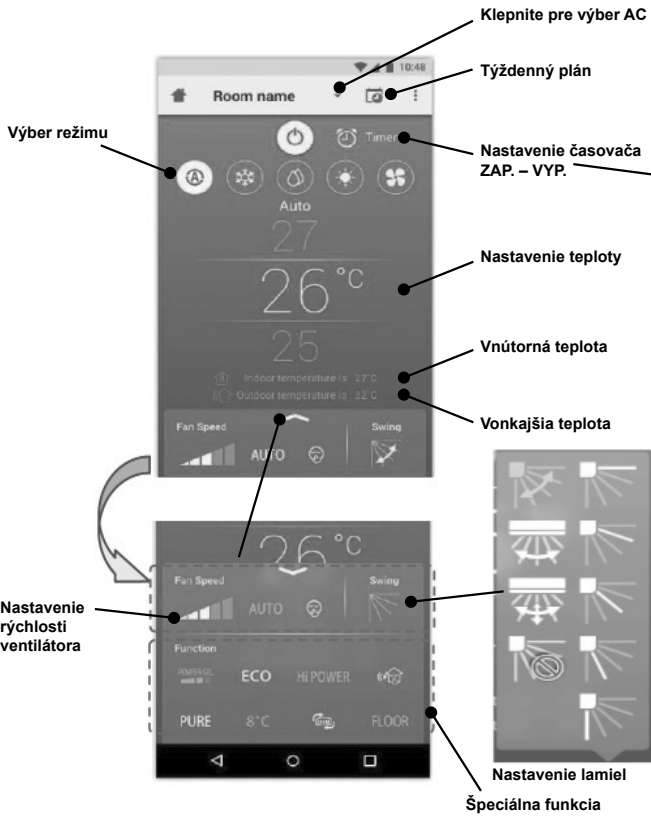

Nastavenie časovača ZAP. – VYP. na 0,5 – 12 hodín.

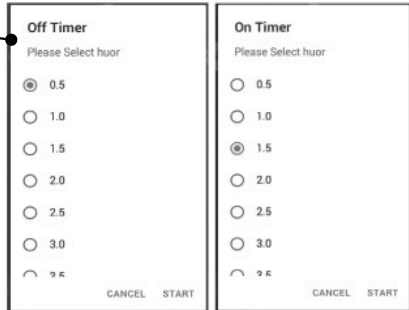


Nastavený časovač ZAP. od Len režim vypnutia




Skupinová prevádzka.

Maximálne 3 skupiny
1 skupina maximálne = 10 jednotiek.


Pridať skupinu

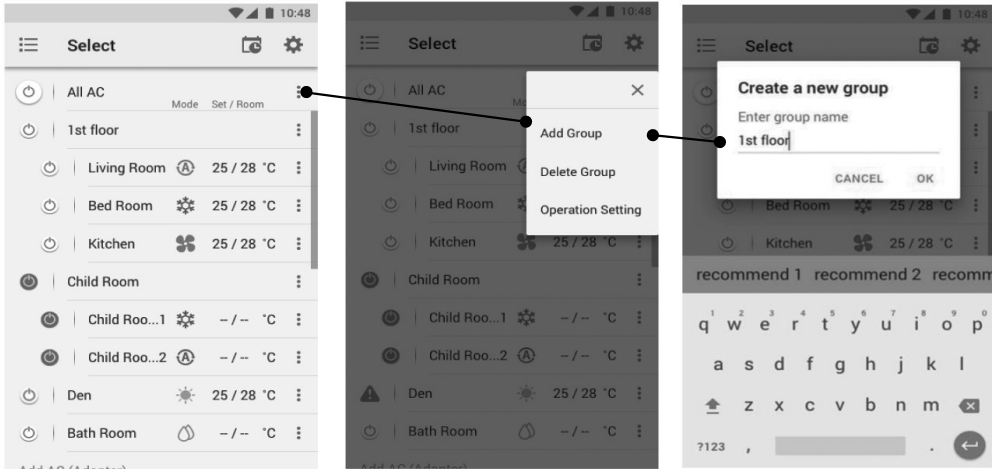

Pridať AC do skupiny

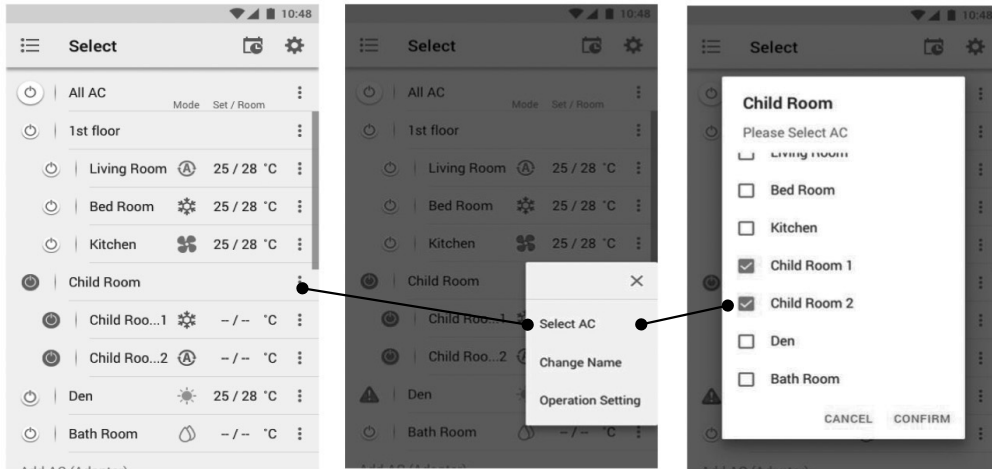


Odstrániť AC zo skupiny

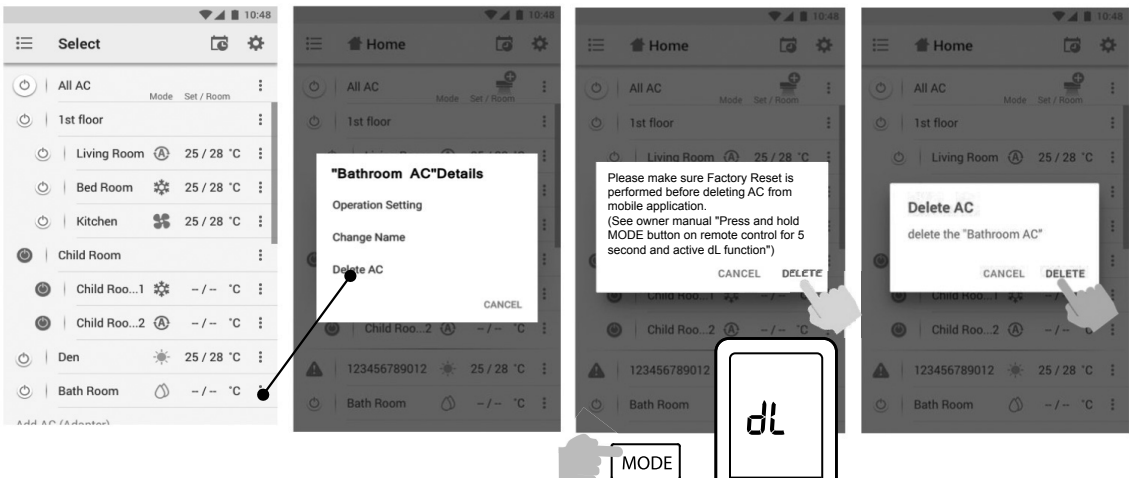


Nastavenie týždenného plánu.

Výber dňa pondelok - nedeľa

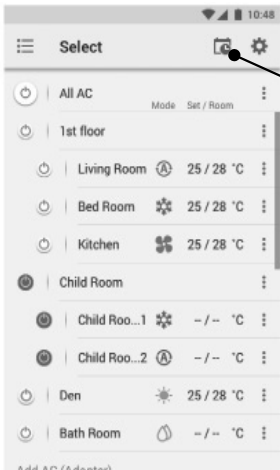


Týždenný plán pre všetky jednotky AC

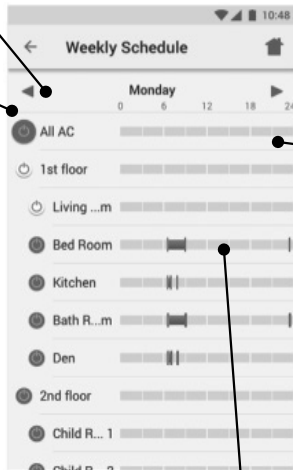


Týždenný plán pre všetky jednotky AC




Výber času

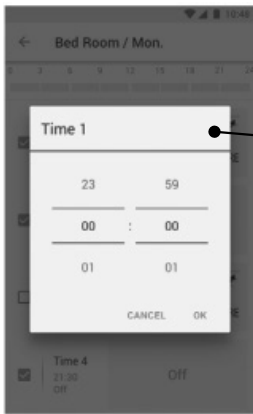


Nastavenie týždenného plánu pre každú jednotku

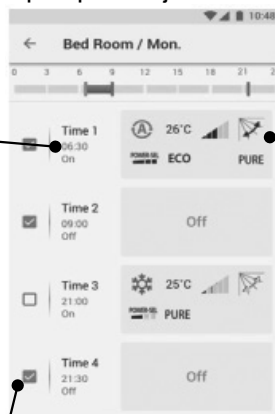




Výber režimu

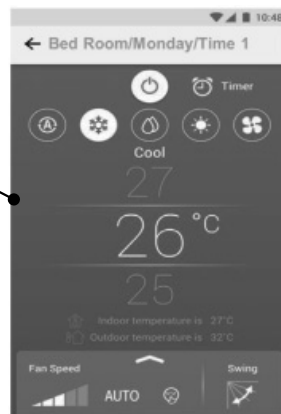


Vyberte program na aktiváciu začiarknutím políčka Select (vybrať)



Zrušenie týždenného plánu.

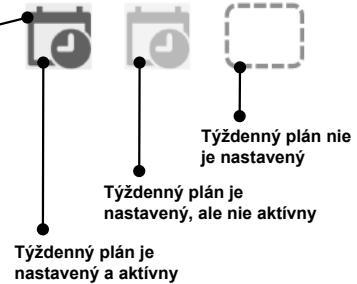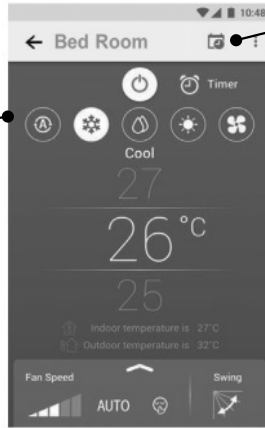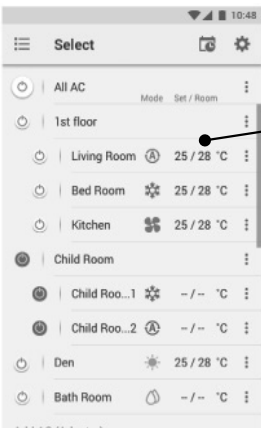


Vyberte miestnosť na monitorovanie spotreby energie

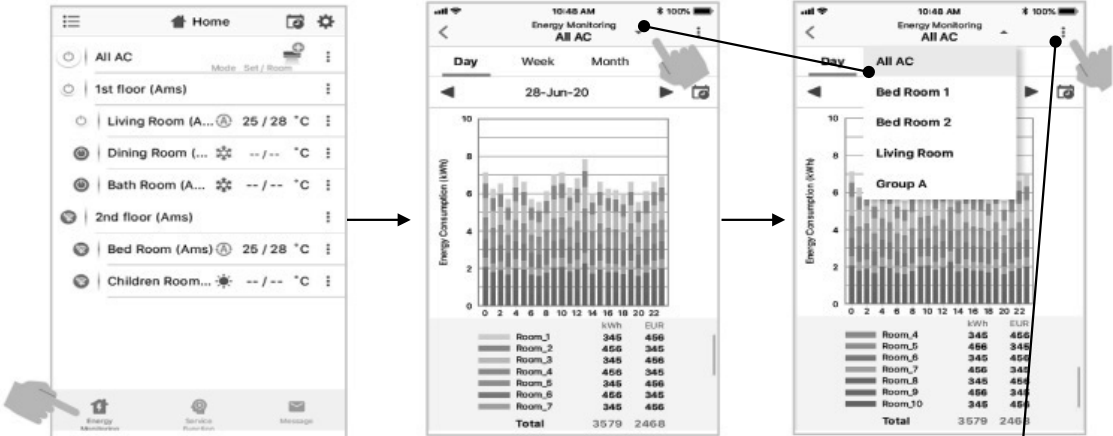


- ① Vyberte položku monitorovanie spotreby energie ② Zobrazenie monitorovania spotreby energie

Nastavte výpočet nákladov a menu

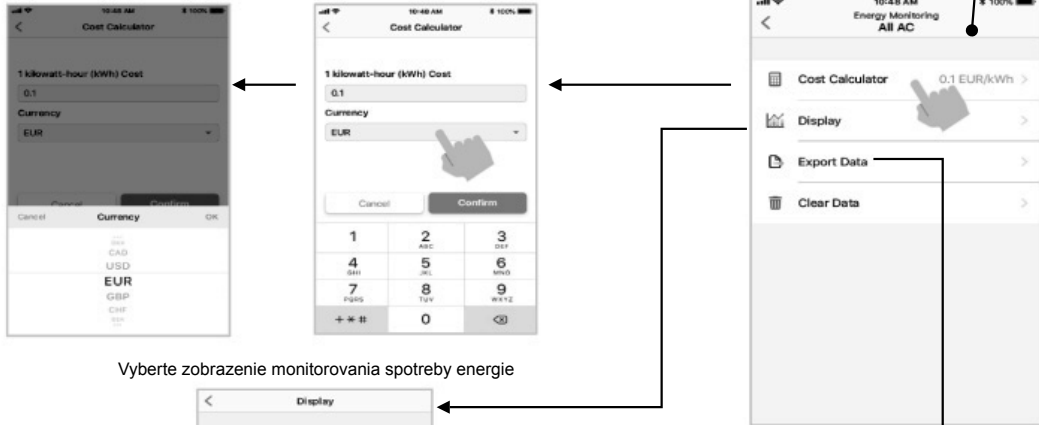


Vyberte zobrazenie monitorovania spotreby energie

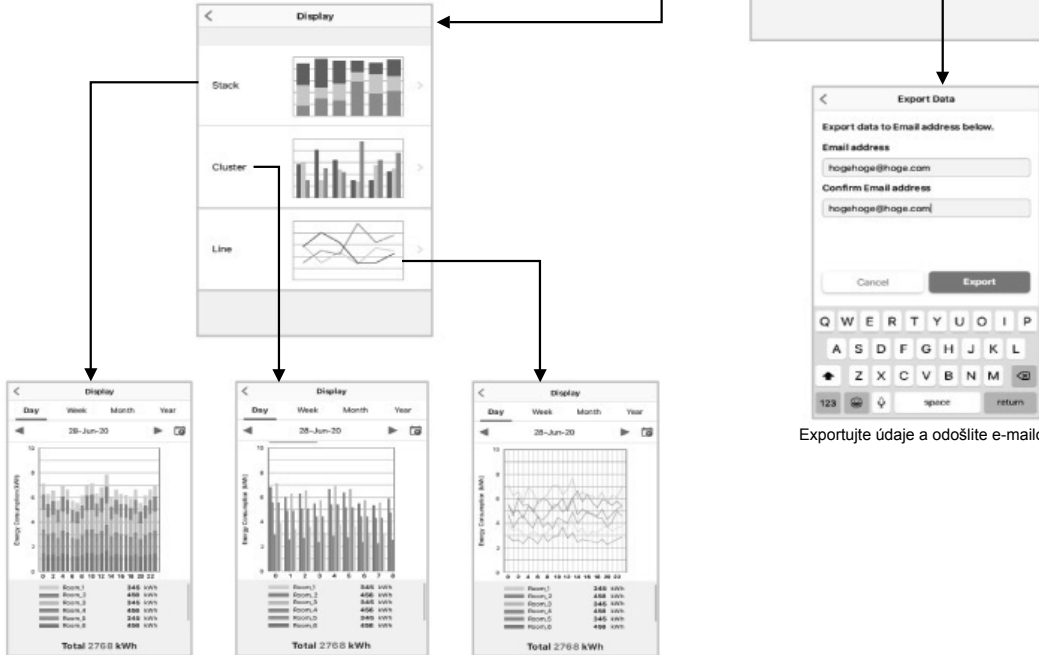

Exportujte údaje a odošlite e-mailom

- Zobrazená spotreba energie je len odhad, lebo je vypočítaná jednoduchým spôsobom. Niekedy sa môže líšiť od výsledku nameraného meračom spotreby.

V prípade, že sa vyskytne nejaký problém, môžete ho skontrolovať v ponuke Help (Pomocník).

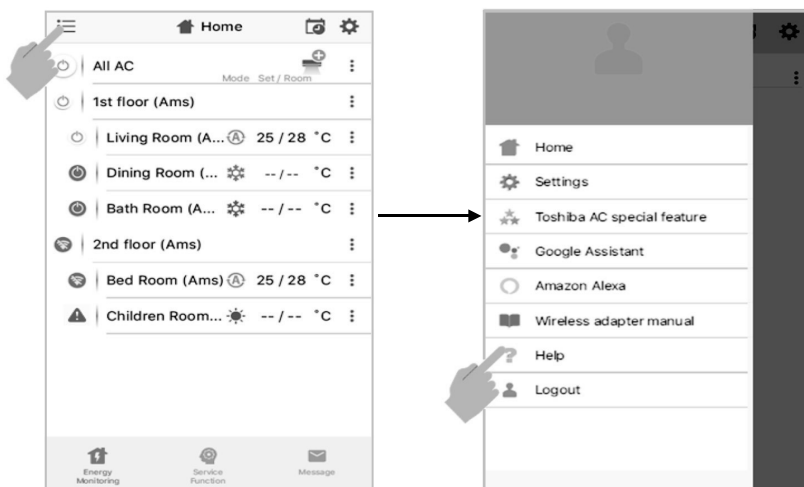

Poznámka :

- Bezdrôtový adaptér je oprávnený nainštalovať, udržiavať, opravovať a odstraňovať len kvalifikovaný technik alebo kvalifikovaný servisný pracovník.
- Ak je zariadenie nefunkčné, obráťte sa na predajcu alebo servisné centrum.

TOSHIBA